


RFID cards - Tarjetas RFID - Cartões RFID

# Tessere RFID

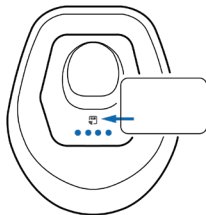

IT EN ES PT

# daze

08/05/2023

V1

[daze.eu](https://daze.eu)

**+39 035 1983 1355**

[info@daze.eu](mailto:info@daze.eu)

Daze HQ - Almenno San Bartolomeo - Bergamo, Italy

**+34 911 47 60 74**

[contacto@daze.eu](mailto:contacto@daze.eu)

Daze Ibérica - San Sebastián de los Reyes - Madrid Spain

# Autorizzazione tramite RFID

Authorization by RFID - Autorización mediante RFID - Autorização por RFID

IT

Il lettore RFID permette di avviare una ricarica utilizzando una delle tessere abilitate appoggiandola sul simbolo posizionato nella zona frontale del caricatore. L'abilitazione delle tessere RFID aggiuntive deve essere eseguita attraverso la seguente modalità:

Passare la tessera ADD (inclusa nella confezione di Dazebox) sul lettore e verificare che venga emesso un singolo segnale acustico, poi passare le nuove tessere da abilitare. In seguito, passare ancora la tessera ADD e verificare nuovamente l'emissione del segnale acustico.

*Nota: Senza la tessera ADD non sarà possibile aggiungere altre tessere autorizzate alla ricarica.*

EN

The RFID reader allows you to start a recharge using one of the enabled cards by placing it on the symbol located on the front of the charger. Enabling additional RFID cards must be done through the following procedure: Pass the ADD card (included in the Dazebox package) over the reader and verify that a single beep is emitted, then pass the new cards to be enabled. Afterwards, pass the ADD card again and verify the beep is emitted again.

*Note: Without the ADD card, it will not be possible to add other authorized cards for charging.*

ES

El lector RFID permite iniciar una carga utilizando una de las tarjetas habilitadas colocándola sobre el símbolo ubicado en la zona frontal del cargador. La habilitación de tarjetas RFID adicionales debe realizarse mediante el siguiente procedimiento:

Pasar la tarjeta ADD (incluida en el paquete de Dazebox) sobre el lector y verificar que se emita un solo pitido, luego pasar las nuevas tarjetas que se deseen habilitar. Posteriormente, pasar de nuevo la tarjeta ADD y verificar que se emita el pitido nuevamente.

*Nota: sin la tarjeta ADD no será posible agregar otras tarjetas autorizadas para la carga.*

PT

O leitor RFID permite iniciar um carregamento usando um dos cartões habilitados, colocando-o sobre o símbolo localizado na zona frontal do carregador. A habilitação de cartões RFID adicionais deve ser feita através do seguinte procedimento:

Passar o cartão ADD (incluído no pacote Dazebox) sobre o leitor e verificar se é emitido um único sinal sonoro, em seguida, passar os novos cartões que deseja habilitar. Depois, passar novamente o cartão ADD e verificar novamente se é emitido o sinal sonoro.

*Observação: sem o cartão ADD, não será possível adicionar outros cartões autorizados para carregamento.*